


Manual

Luftvärmepump Innova

Svenska

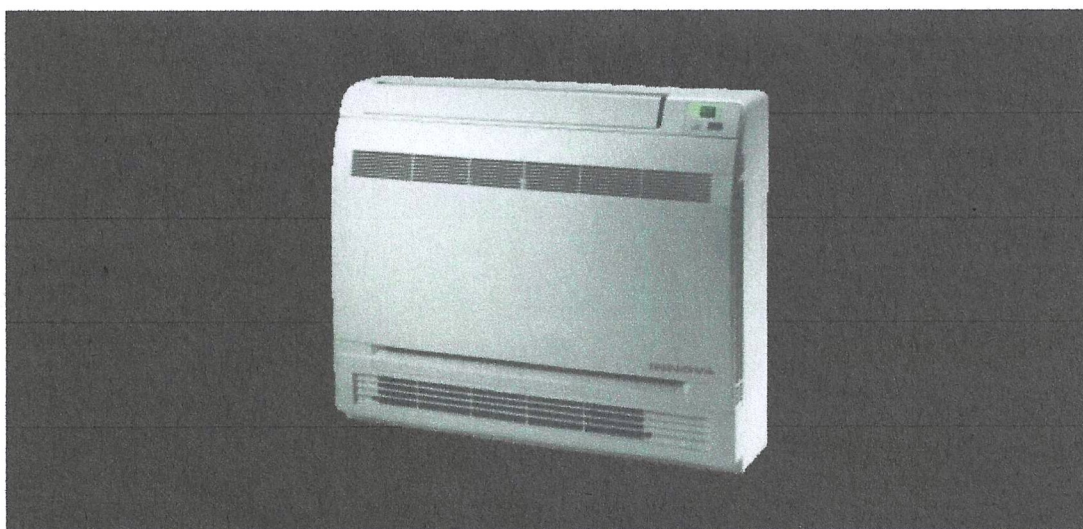


Inloggning till app falkarna@gmail.com lösen stuga19661

Delarnas namn och deras funktioner

⚠ VARNING! Innan du öppnar frontpanelen måste luftkonditioneringen ha stängts av och strömbrytaren ska vara i läge OFF(AV). Rör inte metalldelarna inuti inomhusenheten eftersom det kan resultera i personskador.

Inomhusenhet

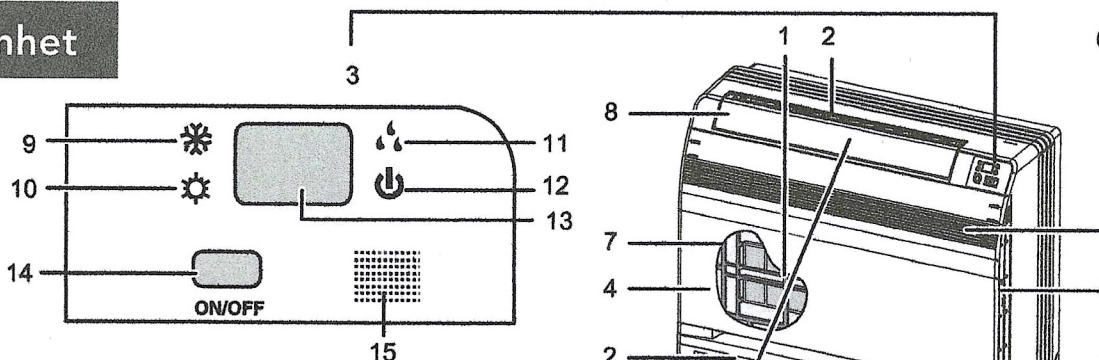

1. Fotokatalytiskt luftreningsfilter

Titanium Apatite:

- Dessa filter fästs på insidan av luftfiltren.

2. Luftutsläpp

3. Visning

4. Frontpanel

5. Luftriktare (vertikala blad)

- Luftriktarna sitter på insidan av luftutloppet

6. Luftintag

7. Luftfilter

8. Klaff (horisontellt blad)

9. Lampa, kylningsläge

10. Lampa, uppvärmningsläge

11. Lampa, avfuktningsläge

12. Driftlampa

13. LED-display

14. PÅ/AV-knapp för inomhusenhet:

- Tryck en gång på den här brytaren för att starta enheten.
- Tryck en gång till för att stänga av den.
- Driftläget refererar till följande tabell.
- Brytaren är praktisk om du inte har tillgång till fjärrkontrollen.

15. Signalmottagare:

- Mottar signaler från fjärrkontrollen.
- När enheten tar emot en signal hörs ett kort pip.
- Inställningarna har ändrats....pip


16. Väljare för luftutlopp

17. Rumstemperaturgivare:

- Känner av temperaturen runt enheten.



Kopplingsplint inomhusenhet

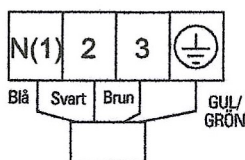


Öppna frontpanelen

Modell	Läge	Temperaturinställning	Luftflödes-hastighet
Endast kylning	Auto	25 °C	Auto
Värmepump	Auto	25 °C	Auto

Så använder du fjärrkontrollen för att styra enheten

Beskrivning av fjärrkontrollen

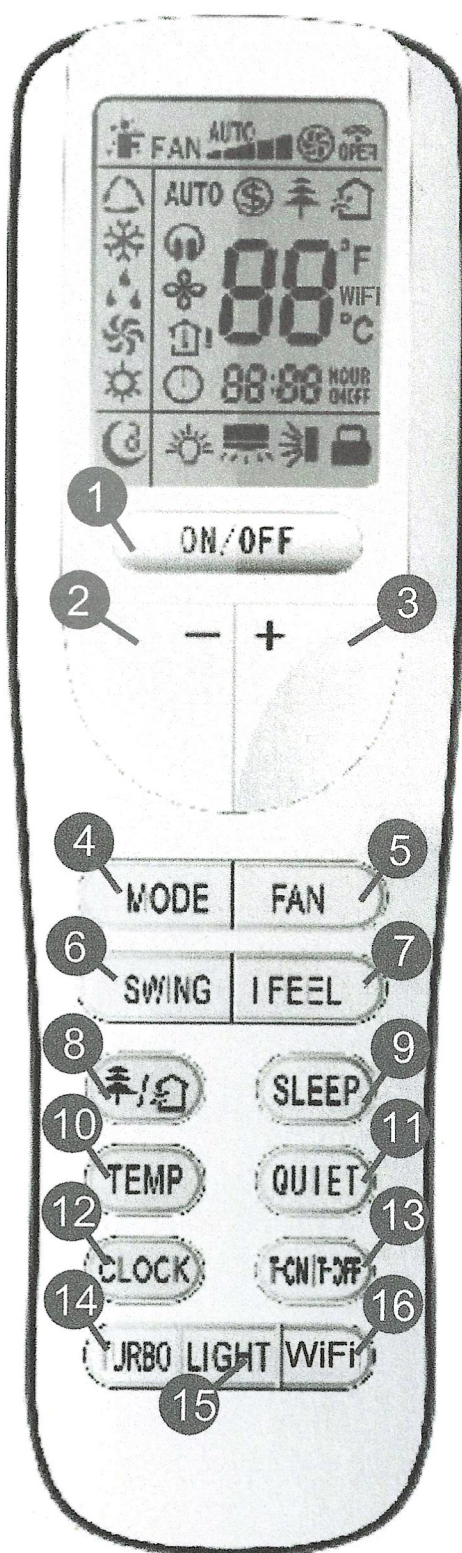

- 1 ON/OFF (PÅ/AV)
Tryck på knappen för att starta enheten.
- 2 - : Tryck på knappen för att välja en lägre temperaturinställning.
- 3 + : Tryck på knappen för att välja en högre temperaturinställning.
- 4 MODE (LÄGE) Tryck på knappen för att välja driftläge (AUTO, KYLNING, AVFUKTNING, FLÄKT/UPPVÄRMNING).
- 5 Fläkt (Fan) Tryck på knappen för att välja fläkthastighet.
- 6 PENDLING Tryck på knappen för att ställa in pendlingsvinkeln.
- 7 I FEEL (Jag känner av)
- 8 Tryck på den för att välja funktionen HEALTH (hälsoläge) eller AIR (luft).
- 9 SLEEP
- 10 TEMP
- 11 QUIET (LJUDLÖST LÄGE) Tryck på knappen för att aktivera ljudlöst läge (QUIET).
- 12 KLOCKA
Tryck på knappen för att ställa in klockan.
- 13 T-ON/T-OFF
Tryck på knappen för att ställa in auto-off/ auto-on-timern.
- 14 TURBO
- 15 BELYSNING
Tryck på knappen för att tända/släcka belysningen.
- 16 WiFi

Så använder du fjärrkontrollen för att styra enheten

Obs!

- Detta är en generell fjärrkontroll som kan användas för luftkonditioneringar med olika funktionsuppsättningar. Om man på fjärrkontrollen trycker på knappen för någon funktion som modellen saknar kommer enheten att behålla det tidigare driftläget.

1 ON/OFF-knapp (på/av)

Tryck på den här knappen för att slå på enheten. Tryck en gång till för att stänga av enheten.

2 - :

Tryck på denna knapp för att sänka den inställda temperaturen. Om du håller knappen nedtryckt längre än 2 sekunder kommer den inställda temperaturen att sänkas snabbt. I auto-läge går det inte att justera den inställda temperaturen.

3 + :

Tryck på den här knappen för att höja den inställda temperaturen. Om du trycker på knappen och håller in den i mer än 2 sekunder, ökar den inställda temperaturen snabbt. I auto-läge går det inte att justera den inställda temperaturen.

4 LÄGE:

Varje gång du trycker på denna knapp väljs ett driftläge i tur och ordning mellan AUTO, kylning, avfuktning, fläkt och värme* enligt nedan:




* Obs! Endast på modeller med uppvärmningsfunktion.

Efter att strömmen kopplats in är läget AUTO valt som standard. I läget AUTO visas ingen inställd temperatur på LED-skärmen, utan enheten kommer automatiskt att välja ett passande driftläge beroende på rumstemperaturen för att skapa ett komfortabelt inomhusklimat.

5 Fläkt (FAN):

Denna knapp används för att ange fläkthastigheten som i tur och ordning växlar mellan Auto, Låg hastighet, Låg-Medelhög hastighet, Medelhög hastighet, Medelhög-hög hastighet, Hög hastighet, och sedan åter till Auto.

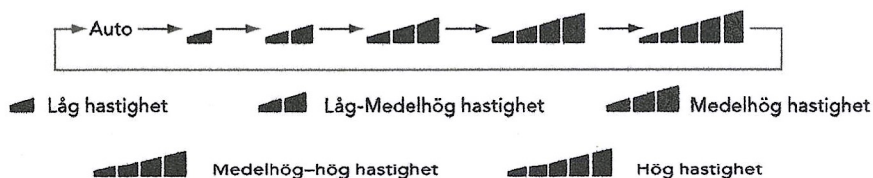


- X-fläkthastighet (X-FAN): Håll knappen för fläkthastighet nedtryckt i 2 sekunder i kylnings- eller avfuktningsläget så tänds symbolen "X" och rumsfläkten fortsätter att köras under några minuter för att torka inomhusenheten efter att du stängt av enheten. När strömmen kopplas in är funktionen X-FAN som standard avstängd. Funktionen X-FAN är inte tillgänglig i lägena auto-, fläkt- och uppvärmningsläge.
- Funktion innebär att fukt på förångaren i inomhusenheten kommer att blåsas bort efter att enheten stängts av. Syftet med detta är att undvika mögelbildning.
- När funktionen X-FAN är aktiverad: Efter att man stängt av enheten med ON/OFF-knappen kommer rumsfläkten att fortsätta arbeta på låg hastighet under några minuter. Under denna period kan man hålla knappen för fläkthastighet nedtryckt i 2 sekunder för att omedelbart stoppa rumsfläkten.
- När funktionen X-FAN inte är aktiverad: När man stänger av enheten med ON/OFF-knappen stängs enheten omedelbart av helt och hållet.

Så använder du fjärrkontrollen för att styra enheten

6 PENDLING:

Tryck på denna knapp för att ställa höjdläsvinkeln, vilken i tur och ordning ändras enligt nedan:

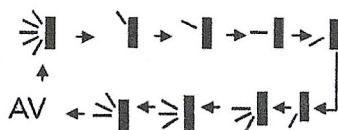

Detta är en universell fjärrkontroll. Om något av kommandona eller skickas kommer enheten att utföra kommandot såsom

styrgallrets riktning enligt:

7 I FEEL (Jag känner av):

Tryck på denna knapp för att slå på I FEEL-funktionen (Jag känner av). Enheten justerar automatiskt temperaturen efter den avkända temperaturen. Tryck på knappen en gång till för att avbryta I FEEL-funktionen. När funktionen "Jag känner" (I feel) är aktiv ska du placera fjärrkontrollen på en plats, från vilken inomhusenheten kan ta emot signalen som skickas från fjärrkontrollen.

8

Tryck på denna knapp för att slå på och stänga av hälso- och reningsfunktionerna vid drift. Tryck på denna knapp en gång för att starta reningsfunktionen;

LCD-displayen visar "". Tryck på knappen en andra gång för att starta hälso- och reningsfunktionerna samtidigt. " och visas på LCD-skärmen. Tryck på knappen en tredje gång för att avsluta hälso- och reningsfunktionerna samtidigt. Tryck på knappen en fjärde gång för att starta hälsofunktionen. " visas på LCD-skärmen. Tryck på denna knapp igen för att upprepa ovanstående procedur.

OBS: Denna funktion finns på vissa modeller.

9 SLEEP:

- Tryck på denna knapp för att välja mellan Sleep 1 () , Sleep 2 () , Sleep 3 () samt för att avbryta viloläget, cirkulera mellan dessa, efter elektrifiering väljs Sleep Cancel/Avbryt viloläge som standard.
- Sleep 1 är Sleep-läge 1, i kylläge: viloläge efter att enheten körts i en timme, huvudenhetens inställningstemperatur höjs med 1 °C , inställningstemperaturen höjs med 2 °C , enheten körs på denna inställningstemperatur. I Uppvärmningsläge: vilostatus efter att enheten har körts i en timme, inställningstemperaturen höjs med 1 °C, 2 timmar, inställningstemperaturen höjs med 2 °C, därefter körs enheten på denna inställningstemperatur.
- Sleep 2 är Sleep-läge 2, innebär att luftkonditioneringen kommer att köras enligt förinställningsgruppen för sleep-/vilotemperaturkurvan.
- Sleep 3 – inställningen för vilokurva i viloläge av GDS:
 - I läge Sleep 3 trycker du och håller in knappen "Turbo" länge, fjärrkontrollen går över till användarvald inställning av vilostatus, tiden på fjärrkontrollen visar "1hour", inställningstemperaturen "88" visar motsvarande temperatur för den senast inställda vilokurvan och blinkar (den första inmatningen visas enligt det fabriksinställda värdet för kurvan);
 - Justera med "+" och "-" knappen, kan ändra motsvarande inställningstemperatur, när temperaturen har ändrats trycker du på "Turbo"-knappen för bekräftelse;
 - I det här läget ökar timerpositionen på fjärrkontrollen automatiskt med 1 timme (positionen är "2 hours" eller "3 hours" eller "8 hours"), positionen för temperaturinställning "88" visar motsvarande temperatur för den senast inställda vilokurvan och blinkar;

Så använder du fjärrkontrollen för att styra enheten

(4) Upprepa stegen ovan (2) ~ (3) drift tills temperaturinställningen 8 timmar har avslutats, inställningen av vilokurvan har avslutats. Fjärrkontrollen kommer då att visa den ursprungliga timerskärmen; temperaturdisplayen visar tidigare inställda temperaturen.

Sleep 3 – inställningen för vilokurva i viloläge (SLEEP) av GDS kan väljas:

- Med inställningsmetoden för vilokurva kan användaren aktivera den förinställda vilokurvan, aktivera den användarvalda inställningsstatusen men inte ändra temperaturen, tryck på knappen "Turbo" direkt för bekräftelse. Obs! Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder i ovanstående förinställnings- eller förfrågningsförfarande, avbryts statusen för inställning av vilokurva automatiskt och displayen återgår till att visa det ursprungliga värdet. Om du trycker på "PÅ/AV"-knappen, "Mode"-knappen, "Timer"-knappen eller "Sleep"-knappen i förinställnings- eller förfrågningsförfarandet, kommer inställningen av vilokurvan eller förfrågningsstatus att avbrytas samtidigt.

10 TEMP:

Tryck på den här knappen för att välja börtemperatur för inomhusenheten eller inomhustemperatur. När inomhusenheten slås på första gången visar den den inställda temperaturen, om statusen för den visade temperaturen ändras från en annan status till "🏠", visas omgivningstemperaturen, 5 s senare eller inom 5 s, mottar den en annan fjärrkontrollsignal som gör att displayen visar den inställda temperaturen igen. Om användarna inte har ställt in status för temperaturvisningen kommer displayen att visa den inställda temperaturen.

11 LJUDLÖST LÄGE:

Tryck på den här knappen, status ljudlös är under läget Auto tyst (display "🔇" och "Auto"-signal) och läget Ljudlös (display "🔇" signal) och Ljudlös AV (ingen signal för "🔇" visas) efter påslagning väljs Ljudlös AV som standard. Obs! Fläkthastighet kan inte väljas i Ljudlöst läge (Display "🔇" signal).

12 KLOCKA:

Tryck på knappen CLOCK, 🕒 blinkar. Tryck inom 5 sekunder på knapparna + eller - för att ställa in aktuell tid. Genom att hålla någon av dessa knappar nedtryckt under minst 2 sekunder kommer klockan att ökas eller minska med 1 minut varje 0,5 sekunder och senare med 10 minuter för varje 0,5 sekunder. När tidpunkten blinkar efter att du ställt in den trycker du en gång till på knappen CLOCK för att bekräfta inställningen, varefter 🕒 kommer att visas hela tiden.

13 T-ON/T-OFF:

Tryck på T-ON-knappen för att starta timern för automatisk start av enheten. Avbryt the automatiska timer-programmet genom att helt enkelt trycka en gång till på knappen.

När du har tryckt på denna knapp försvinner 🕒 och "ON" blinkar. 00.00 visas som tid när enheten ska slås på (ON). Tryck på knappen + eller - inom 5 sekunder för att ändra tidsvärdet. För varje knapptryckning ändras tidsinställningen med 1 minut. Om du håller in någon av dessa knappar, ändras tiden snabbt, först i steg om 1 minut och därefter i steg om 10 minuter. Tryck på knappen TIMER ON inom 5 sekunder för att bekräfta vald inställning.

Tryck på T-OFF-knappen för att starta timern för automatisk avstängning. För att avbryta det automatiska timer-programmet behöver du bara trycka en gång till på knappen. Inställningen för TIMER AV sker på samma sätt som för TIMER PÅ.

Så använder du fjärrkontrollen för att styra enheten

14 **TURBO:**

Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera Turbo-funktionen som gör att enheten når den förinställda temperaturen på kortast möjliga tid. I kylningsläget (COOL) blåser fläkten starkt kyld luft på superhög hastighet. I värmeläget (COOL) blåser fläkten varmluft på superhög hastighet.

15 **LJUS:**

Tryck på LIGHT-knappen för att aktivera belysningen av displayen och ett tryck till stänger av displayens belysning igen. Om ljuset är på visas . Om ljuset stängs av försvinner .

16 **WiFi:**

Tryck på knappen "WiFi" för att slå på eller stänga av Wi-Fi-funktionen. När Wi-Fi-funktionen är aktiverad visas symbolen "WiFi" på fjärrkontrollen. Under enhetens status kan du trycka samtidigt på knapparna "MODE" och "WiFi" i 1 sekund för att återställa Wi-Fi-modulen till fabriksinställningarna.

- Denna funktion finns endast tillgänglig på vissa modeller.

17 **Kombinationen av knapparna "+" och "-": Om barnspärren**

Tryck samtidigt på knapparna "+" och "-" för att låsa eller låsa upp knappsatsen. Om fjärrkontrollen är låst visas symbolen . Om man i detta läge trycker på någon knapp blinkar  tre gånger.

18 **Kombinationen av knapparna "MODE" och "-": Om omkoppling mellan grader Fahrenheit och Celsius**

När enheten är avstängd, tryck samtidigt på knapparna "MODE" och "-" för att växla mellan °C och °F.

19 **Kombination av knapparna "TEMP" och "CLOCK": Om funktionen för energibesparing**

Tryck på "TEMP" och "CLOCK" samtidigt för att starta energisparläget.

Nixie-röret på fjärrkontrollen visar "SE". Upprepa operationen för att avsluta funktionen.

20 **Kombination av knapparna "TEMP" och "CLOCK": Om funktionen för uppvärmning 8 °C**

Tryck på "TEMP" och "CLOCK" samtidigt i uppvärmningsläget (HEAT) för att starta funktionen för uppvärmning 8 °C. Nixie-röret på fjärrkontrollen visar  och vald temperatur "8°C". (46°F om Fahrenheit har valts för visning). Upprepa operationen för att avsluta funktionen.



21 **Om bakgrundsbelysningsfunktionen**

Enheten lyser upp i 4 s när den slås på första gången och i 3 s vid efterföljande knapptryckningar.

Så använder du fjärrkontrollen för att styra enheten

Byte av batterier

1. Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
(som bilden visar)
2. Ta ut de gamla batterierna
3. Sätt i två AAA 1,5 torrbatterier, det är viktigt att batteriernas poler är rättvända.
4. Sätt tillbaka batterilocket.

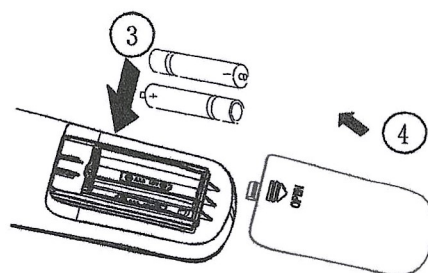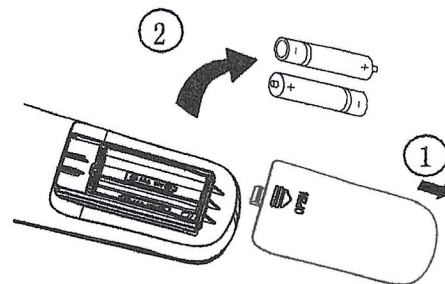

Skisskarta för byte av batterier

Obs!

- När du byter ut batterierna är det viktigt att du inte använder gamla eller olika typer av batterier eftersom det kan orsaka fel.
- Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid, rekommenderar vi att du tar ut batterierna för att förhindra att de läcker.
- Fjärrkontrollen ska användas inom sin räckvidd.
- Se till att fjärrkontrollen har ett avstånd på 1 m till tv-apparater eller stereoanläggningar. Om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska, tar du ut batterierna och sätter i dem igen efter 30 sekunder. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar efter det, byt ut batterierna.

Underhåll

Före inspektion och underhåll av enheten. Ställ strömbrytaren i läge "OFF" (AV) för att bryta strömförsörjningen.

3.1 Enheter


- **Inomhusenhet, utomhusenhet och fjärrkontroll**

1. Torka av dem med en torr, mjuk trasa.

- **Frontpanel**


1. Öppna frontpanelen.

Skjut de båda stoppen på vänster och höger sida inåt tills du hör ett klick.

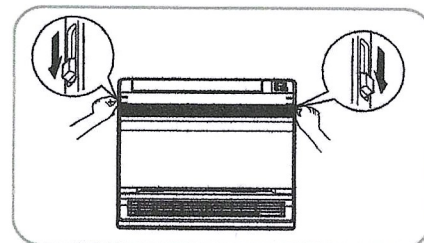


2. Ta bort frontpanelen.

- Lossa snöret.
- Frontpanelen fälls framåt så att du kan ta bort den.

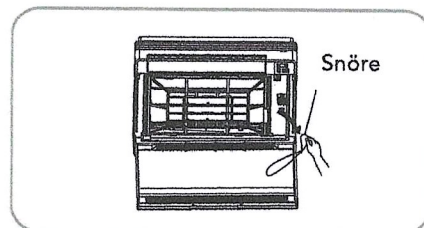

3. Rengör frontpanelen.

- Torka av med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Endast neutralt rengöringsmedel får användas.
- Om du använder vatten för att tvätta av frontpanelen, torka av den med en trasa och låt den lufttorka i skuggan efteråt.

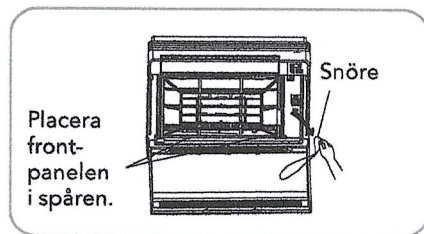

4. Montera frontpanelen.

- Sätt i frontplåten i spåren på enheten (3 platser).
- Fäst strängen till höger, på insidan av den främre grillen.
- Stäng panelen långsamt.





VARNING!

- Rör inte metalldelarna på inomhusenheten. Om du vidrör dessa delar kan det orsaka personskador.
- Använd en stabil pall för att komma åt att ta bort frontpanelen. Tänk på att vara försiktig så att du inte ramlar av pallen.
- När du tar bort eller monterar frontpanelen ska du hålla fast panelen med stadig hand så att den inte faller i golvet.
- Vid rengöring, använd inte vatten som är varmare än 40 °C, bensin, förtunning eller andra flyktiga oljor, polermedel, skrubborstar eller liknande.
- Se till att frontpanelen sitter ordentligt fast efter rengöring.

Underhåll

3.2 Filter

1. Öppna frontpanelen.
2. Demontera luftfiltret.
 - Tryck ned hakarna på höger och vänster sida av luftfiltret något och dra uppåt.
3. Ta bort det fotokatalytiska luftreningsfiltret Titanium Apatite.
 - Håll in flikarna på ramen och ta bort hakarna på 4 ställen.
4. Rengör eller byt ut filtren.
Se bilden.
5. Sätt i luftfiltret och det fotokatalytiska luftreningsfiltret Titanium Apatite som de satt tidigare och stäng frontpanelen.
 - Drift utan luftfilter kan resultera i problem eftersom damm då kommer att samlas inuti inomhusenheten.
6. Tvätta av luftfiltren med vatten eller rengör dem med dammsugaren.
 - Om dammet inte lossnar lätt, tvätta av filtren med ett neutralt rengöringsmedel som har blandats ut med ljummet vatten. Låt filtren lufttorka i skugga efteråt.
 - Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren en gång i veckan.

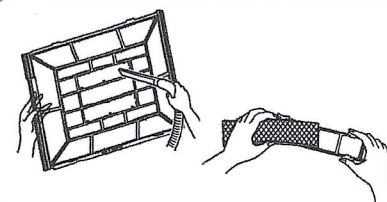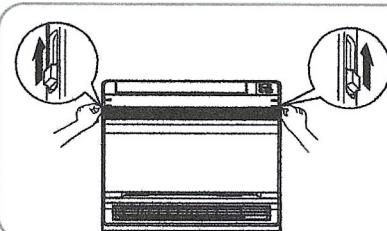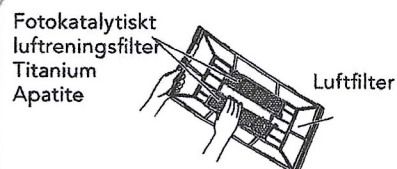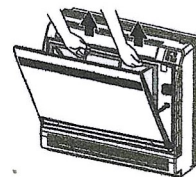

3.3 Fotokatalytiskt luftreningsfilter Titanium Apatite

Det fotokatalytiska luftreningsfiltret Titanium Apatite kan förnyas genom att man tvättar av det i vatten var sjätte månad. Vi rekommenderar att du byter ut det vart tredje år.

• Underhåll

1. Dammsug bort damm och blötlägg i varmt vatten eller vatten i mellan 10 och 15 minuter om filtret är hårt smutsat.
2. Ta inte bort filtret från ramen när du sköljer av det med vatten.
3. Efter tvätt, skaka av kvarvarande vatten och låt torka i skuggan.
4. Eftersom materialet är tillverkat av papper ska du undvika att vrida ur filtret för att få bort vattnet.

• Byte

- Ta bort flikarna på filterramen och byt ut filtret mot ett nytt.
- Kassera det gamla filtret som brännbart avfall.

Obs!

• Drift med smutsiga filter:

- | | |
|--|------------------------|
| (1) kan inte deodorisera luften. | (2) renar inte luften. |
| (3) resulterar i otillräcklig uppvärmning eller kylning. | (4) kan orsaka lukt. |

Underhåll

Kontrollera

Kontrollera att basen, stativet och andra beslag på utomhusenheten inte har gått sönder eller är rostiga.
Kontrollera att ingenting blockerar luftintagen eller utloppen på inomhusenheten och utomhusenheten.
Kontrollera att dräneringsvatten rinner ut som det ska från dräneringsslangen när luftkonditioneringen körs i avkylnings- (COOL) eller avfuktningsläge (DRY). • Om det inte kommer något vatten ur dräneringsslangen när luftkonditioneringen körs i något av ovan nämnda läge, kan det läcka vatten från inomhusenheten. Stäng av luftkonditioneringen och kontakta serviceverkstaden om så är fallet.

3.4 Om luftkonditioneringen inte ska användas under en längre tid

1. Kör luftkonditioneringen i läget "Endast fläkt" (FAN only) i några timmar en torr och solig dag så att insidan torkar
 - Tryck på "MODE"-knappen och välj "Fläkt" (FAN).
 - Tryck på "ON/OFF"-knappen och starta luftkonditioneringen.
2. När luftkonditioneringen stannar stänger du av strömbrytaren.
3. Rengör filtren och sätt tillbaka dem.
4. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.

Obs!

- När en multienhet för utomhusbruk är ansluten är det viktigt att du inte använder uppvärmningsfunktionen inte används i det andra rummet innan du använder fläktläget.

✂ Arbetstemperaturområde		
	Inomhussida DB/WB (°C)	Utomhussida DB/WB(°C)
Maximal kylning	32/23	43/26
Maximal uppvärmning	27/---	24/18

Drifttemperaturområdet (utomhustemperatur) för kylaggregatet är -15 °C ~ 43 °C.
för kyl- och värmeaggregat är 22 °C ~ 43 °C.

Bruksanvisning

Arbetsprincip och speciella funktioner för kylning

Princip:

Luftkonditioneringen absorberar värme i rummet och leder ut den så att inomhustemperaturen sänks, luftkonditioneringens kylkapacitet ökar eller minskar med utomhustemperaturen.

Frostskyddsfunktion:

Om enheten körs i COOL-läge och vid låg temperatur, kommer frost att bildas på värmeväxlaren, när temperaturen hos värmeväxlaren som finns inomhus sjunker under 0 °C kommer inomhusenhetens mikrodator att stoppa kompressorn och skydda enheten.

Arbetsprincip och speciella funktioner för uppvärmning

Princip:

- Luftkonditioneringen absorberar värme utifrån och överför den till insidan för att höja rumstemperaturen. Detta är värmepumpens uppvärmningsprincip, dess värmekapacitet kommer att sänkas på grund av en sänkning av utomhustemperaturen.
- Om utomhustemperaturen blir mycket låg, vänligen använd annan uppvärmningsutrustning.

Avfrostning:

- När utomhustemperaturen är låg men luftfuktigheten är hög efter att luftkonditioneringen har varit igång länge, kommer frost att bildas på utomhusenheten, varvid den automatiska avfrostningsfunktionen aktiveras och uppvärmningen avbryts i 8-10 minuter.
- Under den automatiska avfrostningen stannar fläktmotorerna till inomhusenheten och utomhusenheten stängs av.
- Under avfrostningen blinkar inomhusindikatorn och utomhusenheten kan avge ånga. Detta beror på avfrostningen och är inget fel.
- Efter avslutad avfrostning kommer uppvärmningen att starta om automatisk.

Anti-dragfunktion:


I värmeläget startar inte fläktmotorn i följande tre statuslägen om värmeväxlaren som är placerad inomhus inte har nått upp i en viss temperatur, detta för att förhindra att enheten blåser kallluft (inom 3 minuter):

1. Uppvärmningen har nyss startat.
2. Efter slutförd avfrostning.
3. Uppvärmning under låg temperatur.


Klimattypen för denna enhet är enligt märkskylten.

Bruksanvisning


- Temperaturen bör inte ställas lägre än vad du behöver. Detta skulle leda till ökade energikostnader.

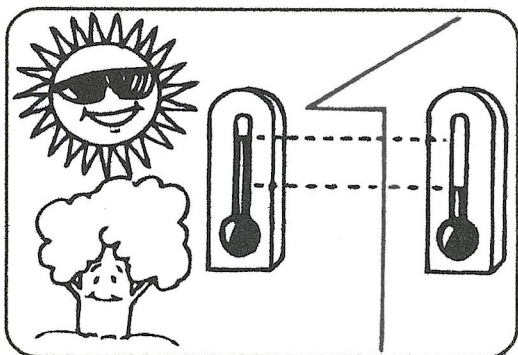


- För att distribuera kyld luft i rummet justerar du luftflödesriktningen som pilarna visar (se bilden).

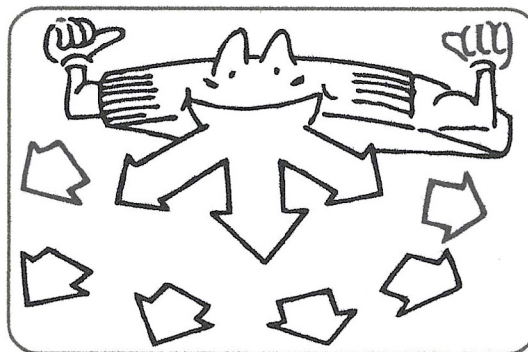


- Rengör luftfiltret varje vecka för högre verkningsgrad.

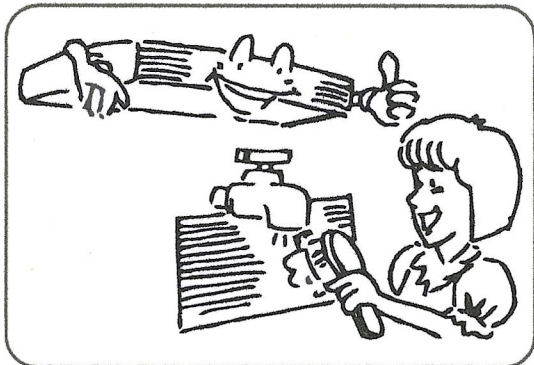


- Stäng dörrar och fönster när enheten är igång för att förhindra att kyld luft släpps ut och spara energi.

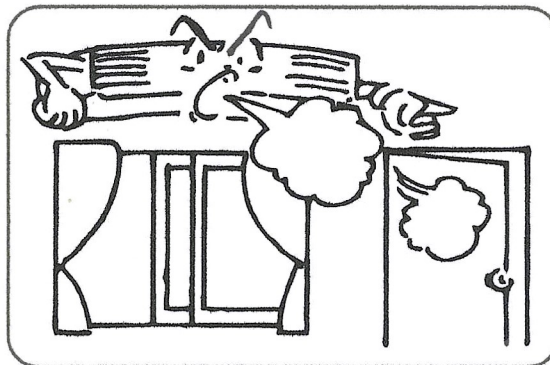

- Dra för gardinerna eller stäng glasfönster vid kylning för att förhindra att värmebelastning från solinstrålningen, vilket kan resultera i högre elkostnader.

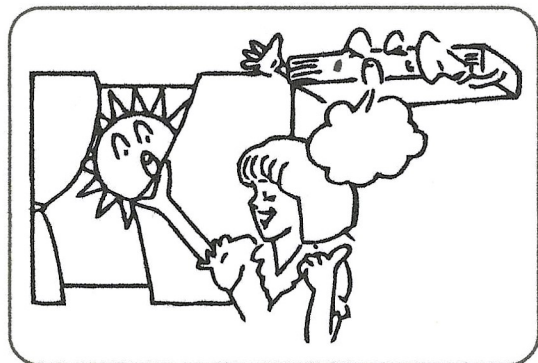

- Om ventilationen är ineffektiv, öppna fönstret för att vädra då och då men inte för länge eftersom kyld luft kommer att släppas ut.

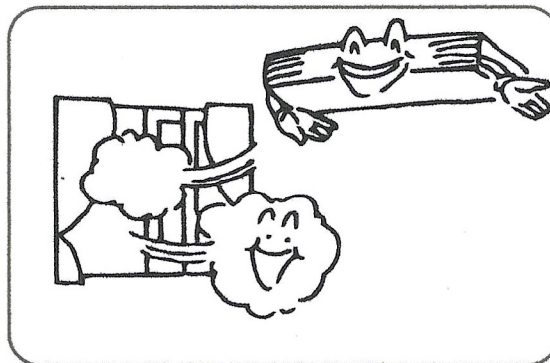


Försiktighetsåtgärder


- Kontrollera elsystemet (spänning och frekvens). Använd korrekt strömförsörjning (se enheten) för att driva luftkonditioneringen och använd endast säkringar med angiven kapacitet. Använd inte ledningstråd istället för säkringar.




- Stäng av luftkonditioneringen om det uppstår störningar under drift. Om enheten inte ska användas under en längre tid, stäng av strömbrytaren till strömförsörjningen.

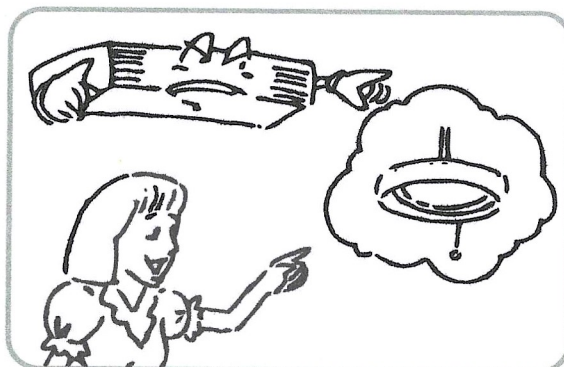

- För inte in några föremål i luftintaget eller utloppet när luftkonditioneringen är igång, eftersom det kan orsaka materiella skador eller personskador. Var också extra vaksam när det finns barn i närheten.

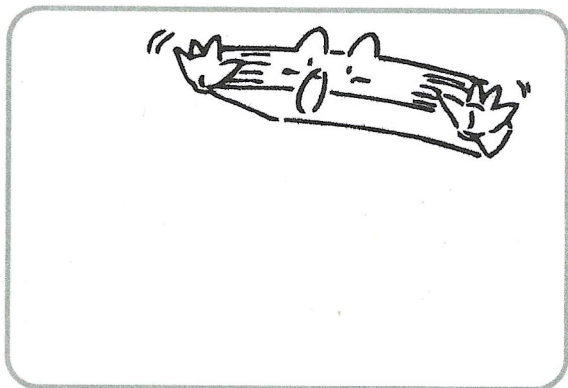

- Placera inga föremål mot inomhus- och utomhusenhetens luftflödesriktning. Det kan resultera i otillräcklig prestanda eller felfunktion.

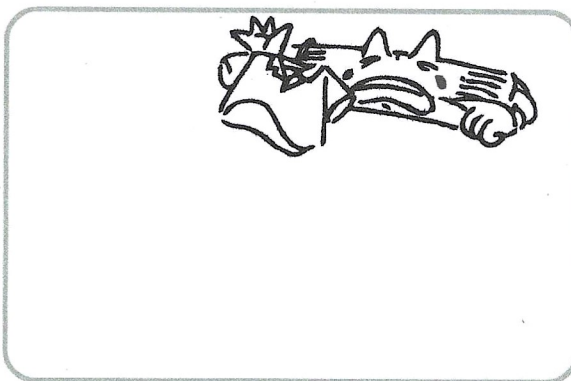

- Rikta inte luftflödet direkt mot människor, speciellt spädbarn, äldre eller patienter.



- Placera in någon värmare eller annan värmekälla nära enheten. Värmen kan göra att plastdelar deformeras.



Kontrollera innan du kontaktar serviceteknikern

Kontrollera följande innan du kontaktar serviceteknikern. Du kanske hittar en lösning på dina problem. Om luftkonditioneringen fortfarande inte fungerar efter att du har gjort en kontroll, kontakta din lokala återförsäljare.

PROBLEM	ORSAKER
Ingen drift	• Kontrollera om nätsladden är skadad och om strömbrytaren är påslagen. • Kontrollera att luftkonditionering får ström. • Kontrollera om timerreglaget är aktiverat eller inte.
Luftkonditioneringen är igång men kyler inte tillräckligt.	• Kontrollera om den förinställda temperaturen är för hög. • Kontrollera om solen skiner in i rummet. • Kontrollera om dörren och fönstret är öppet. • Kontrollera om det finns något som blockerar luftutsläppet • Kontrollera om frånluftsfläkten fortfarande fungerar • Kontrollera om luftfiltret är smutsigt eller igensatt.
Ånga eller vattendimma kommer från enheten när den är i drift.	• Varm luft i rummet blandas med kall luft. Detta gör att det börjar ryka.
Fjärrkontrollen ur funktion.	• Lösa eller fränkopplade ledningar mellan enheten och displayen. • Kontrollera att batterierna är rättvända. • Kontrollera om batterierna är urladdade eller inte.